

NetworkUSB 用户手册

Ver 1.2



阿谱斯（上海）通信技术有限公司
www.remoteusb.com

变更记录

版本	变更内容	编制	日期
V1.0	发行		2012-6-10
V1.1	修改了软件安装部分		2012-11-30
V1.2	修改安全配置信息		2013-3-10

版权声明

为确保您安全、高效、正确的掌握操作方法，在使用 RFS NetworkUSB 前请先仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。

版权所有：阿谱斯（上海）通信技术有限公司

未经本公司授权不得对内容进行复制、转载和摘编。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。

第一部分 产品及通用接口.....	4
1.1 产品概述.....	4
1.2 前面板.....	4
1.3 后面板.....	4
第二部分 主要性能	
2.1 电气绝缘性能.....	5
2.3 电磁兼容性.....	6
2.4 安全性能.....	6
2.5 功率消耗.....	6
2.6 工作环境.....	6
第三部分 接口定义.....	7
3.1 电源接口.....	7
3.2 以太网口.....	7
3.3 USB 接口.....	7
第四部分 NetworkUSB 软件安装及使用.....	9
第五部分 主要参数	15

第一部分 产品及通用接口

1.1 产品概述



RFS NetworkUSB 产品是基于软硬件一体的网络型 USB 服务器，通过 TCP/IP 网络或传输 USB 数据到运行诸如 VMware ESX Server 等虚拟机上。使用 RFS NetworkUSB 设备，并安装 RFS Real USB 驱动和软件到虚拟机上，可以将 USB 设备放置在网络环境的任何地方，打破传统的 USB 与主机距离仅 5 米的限制。通过网络连接的这些 USB 设备，就像这些 USB 设备连接在虚拟机本地端口一样。作为高性能 USB2.0 网络 USB 解决方案，RFS Network 远程 USB 服务器被广泛应用到智能终端自动化云测试系统，RPA(Robot Process Automation) uKey 自动化授权调用、工业 4.0 设备联网 M2M 系统以及 虚拟机加密狗等远程 USB 应用。

1.2 前面板

指示灯集中于前面板，分别对应电源、系统指示、USB 端口指示灯、网络灯；

RST 恢复出厂设置按键，设备加电状态下按住 3-5 秒，提到“嘟嘟”声音后，面板指示灯重新亮起，设备恢复到出厂设置值。

位置	标识	功能描述
1	PWR	电源工作指示灯
2	System/Status	设备就绪
3	DC	USB 端口5V电源ON/OFF
4	Data	USB 端口数据线ON/OFF(8NEO用于手机充电)

1.3 后面板



后面板包含电源输入接口、电源开关、LOGO粘贴凹槽；

第二部分 主要性能

2.1 电气绝缘性能

编号	检验项目
1	绝缘电阻 符合 GB/T 13729.3.6.1 规定要求： 弱电回路，用 250V 兆欧表测量绝缘电阻值不小于 5MΩ。强电回路，用 500V 兆欧表测量绝缘电阻值不小于 5MΩ。
2	介质强度 符合 GB/T 13729.3.6.2 规定要求： 交流电压为 2kV（强电回路）或 500V（弱电回路）、频率为 50Hz、历时 1min 的介质强度试验，而无击穿和闪络现象。
3	冲击电压 符合 GB/T 13729.3.6.3 规定要求： 规定的峰值为 5kV（强电回路）或 1kV（弱电回路）的标准雷电波的冲击电压试验。

2.2 机械性能

编号	检验项目
1	振动 GB/T 11287 (idt IEC60255-21-1) 规定的 II 级振动响应和振动耐受试验。
2	冲击和碰撞 GB/T 14537 (idt IEC60255-21-2) 规定的 II 级冲击响应和冲击耐受试验，以及 I 级碰撞试验。

2.3 电磁兼容性

编号	电磁兼容性检验项目	满足等级
1	振荡波抗扰度 GB/T 15153.1-1998	3 级
2	电快速瞬变脉冲群抗扰度 GB/T 17626.4-2008	3 级
3	静电放电抗扰度 GB/T 15152.1-1998 ±8KV 接触放电	3 级
4	工频磁场抗扰度 GB/T 17626.8-2006	3 级
5	脉冲磁场抗扰度 GB/T 17626.9-1998	3 级
6	阻尼振荡磁场抗扰度 GB/T 17626.10-1998	3 级
7	浪涌抗扰度	3 级

	GB/T 15153.1-1998	
8	电压暂降、短时中断抗扰度 GB/T 15153.1-1998	2 级(500ms)

2.4 安全性能

GB16836 规定的外壳防护等级不低于 IP40、安全类别为 I 类。

2.5 功率消耗

16port 型号：电源输入：直流 110V-370V 或交流输入 85-264V。

平均功耗：50W。

8port 型号：电源输入：直流 12VDC。

平均功耗：30W。

2port 型号：电源输入：直流 12VDC。

平均功耗：20W。

2.6 工作环境

工作温度：-10°-65℃

工作湿度：5-95%RH

存储温度：-20-75℃


第三部分 数据接口定义

3.1 电源接口

交流电源时 L 为火线，N 为零线 G 机壳地

直流电源时 L 为正输入 N 为负输入 G 机壳地（带反接保护）

3.2 以太网口

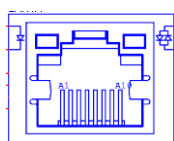

共 2 个 10M/100/1000M 自适应网口

管脚号	10M	100M	1000M
1	TX+	TX+	DATA0+
2	TX-	TX-	DATA0-
3	RX+	RX+	DATA1-
4	NC	NC	DATA1+
5	NC	NC	DATA2+
6	RX-	RX-	DATA2-
7	NC	NC	DATA3+
8	NC	NC	DATA3-

3.3 USB 接口

USB	定义
1	VCC
2	Data-
3	Data+
4	GND

第四部分 NetworkUSB 软件

4.1 支持操作系统：Window系列/Linux系列

4.2 软件安装及测试


RFS NetworkUSB 系列 Quick Start Guide(中文)

4.2.1 硬件准备

连接 Networ USB 任何一个网络 RJ45 口至网络交换机或测试电脑网口。连接电源线。


4.2.2 软件准备

安装 RFS Network USB 工具及驱动软件（一次安装，同时生成设备查找软件 RFS NetworkUSB Discover、设备驱动管理客户端 RFS NetworkUSB Utility）；以 windows 管理员身份账号安装；

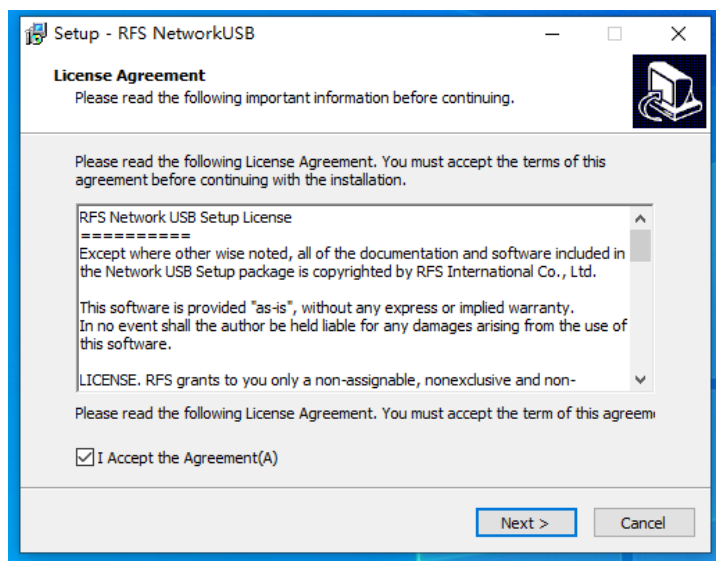

4.2.3 设备配置

在 IE 浏览器中输入设备 IP 地址进到 WEBUI 配置界面，默认 IP 地址，LAN1:192.168.0.250;LAN2:192.168.1.250; IP 地址被改过忘记或未知的设备，插入 LAN2 口，使用 RFS USB Discover 查找，可以广播到设备 IP 地址)，默认用户名、密码均为 root。

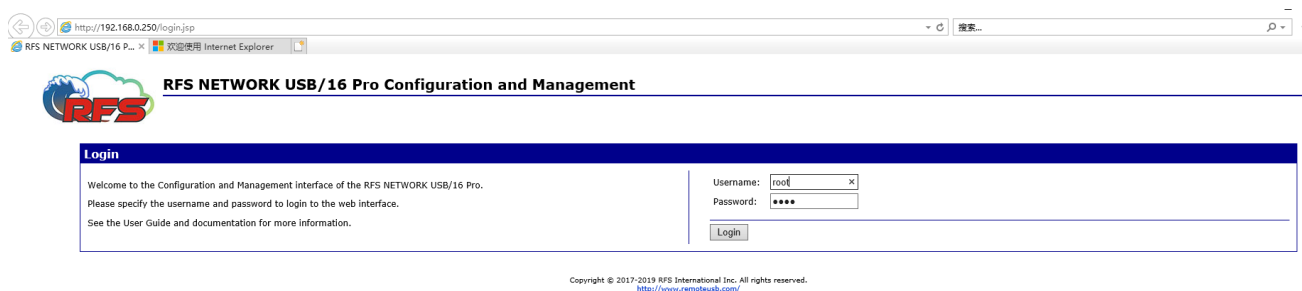

在 Web 界面 Network 栏,配置设备的 IP 地址信息，保存后必须重启设备生效。（**注意 LAN1 和 LAN2 IP 地址不能设置为同网段**）



Network USB/16 Pro Configuration and Management

- Home
- Configuration**
 - Network
 - System
 - User
- Applications**
 - USB Ports
 - USB HUB Support
- Management**
 - View Connections
 - Disconnect Group
 - Smart Plug USB
- Administration**
 - Backup/Restore
 - Update Firmware
 - System Information
 - System Tools
 - System Log
 - Reboot
- Logout

Network Configuration

IP Settings

LAN1

☐ Obtain an IP address automatically using DHCP *

☒ Use the following IP address:

* IP Address:

* Subnet Mask:

Default Gateway:

MTU(1500):

LAN2

☐ Obtain an IP address automatically using DHCP *

☒ Use the following IP address:

* IP Address:

* Subnet Mask:

Default Gateway:

MTU():

DNS

Static Primary DNS:

Static Secondary DNS:

* Changes DHCP, IP address, and Subnet Mask may effect your browser connection.

▶ Network Services Settings

▶ Advanced Network Settings

▶ VPN Settings

在 Web 界面 USB Ports 栏配置各 USB 端口的组别，并保存，更改配置信息立即生效而无需重启。（设备使用过程中，未被主机连接的 USB 端口可以动态更改所属组别。）默认分组为每端口一个组，可根据实际需要灵活分组里含多少个端口。



Network USB/16 Pro Configuration and Management

- Home
- Configuration**
 - Network
 - System
 - User
- Applications**
 - USB Ports
 - USB HUB Support
- Management**
 - View Connections
 - Disconnect Group
 - Smart Plug USB
- Administration**
 - Backup/Restore
 - Update Firmware
 - System Information
 - System Tools
 - System Log
 - Reboot
- Logout

USB Port Configuration

USB Ports Group Settings

USB Port 1	Group 1	No Device
USB Port 2	Group 2	No Device
USB Port 3	Group 3	No Device
USB Port 4	Group 4	No Device
USB Port 5	Group 5	No Device
USB Port 6	Group 6	No Device
USB Port 7	Group 7	No Device
USB Port 8	Group 8	No Device
USB Port 9	Group 9	No Device
USB Port 10	Group 10	No Device
USB Port 11	Group 11	No Device
USB Port 12	Group 12	No Device
USB Port 13	Group 13	No Device
USB Port 14	Group 14	No Device
USB Port 15	Group 15	No Device
USB Port 16	Group 16	No Device

* Changes will take effect immediately.

▶ USB Ports Access Control

▶ Import Device Format


▶ USB Function Setting

注：USB Function Setting 为 Pro 系列特有的高级功能，针对智能设备行业的生产、测试、研


发等场景。一般应用无需配置该部分内容。

4.2.4 测试

运行驱动管理客户端“RFS NetworkUSB Utility”，通过 Setup 菜单,Add device—输入设备 IP 地址，或点击 Device List 鼠标右键—Add device,添加 NetworkUSB 设备，输入设备 IP 地址完成添加。

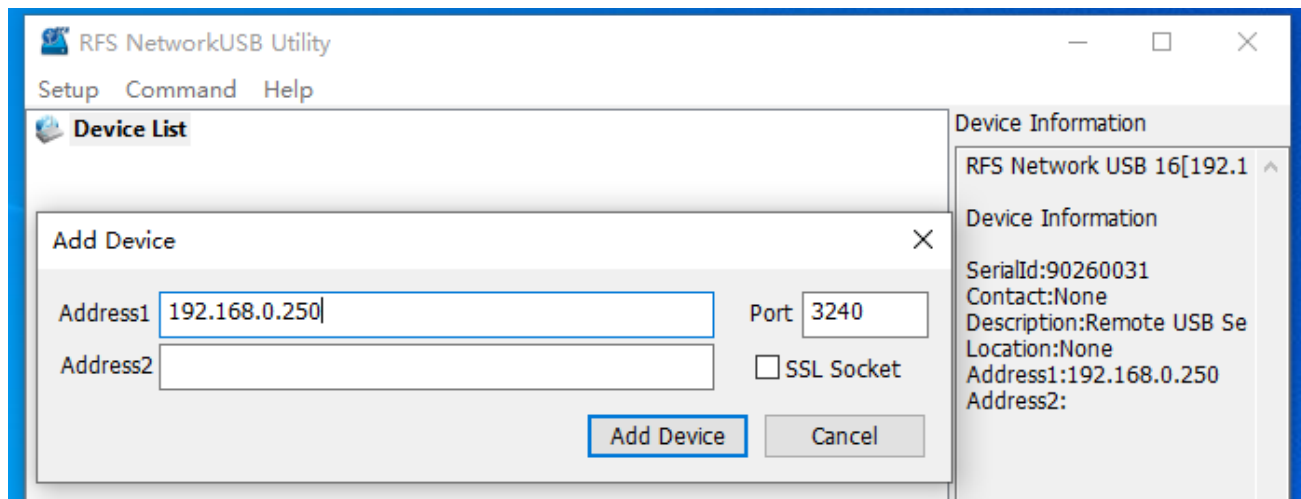

NetworkUSB 设备未被其他主机连接使用的 USB Port 组（Group）可进行连接。鼠标选中该组 Group，右键点击 connect 连接后，该组别的所有 USB 端口即被连接至该主机，如同本地 USB 端口一样进行使用。该组颜色由灰变成红色，表示该组已经完成连接；组的颜色橙色代表该组正在被其他主机（或云机）使用；

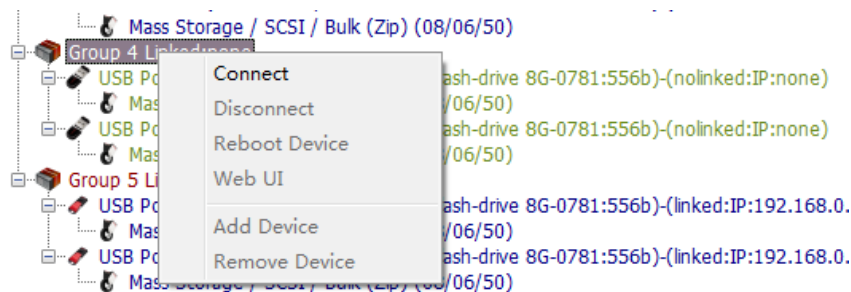


显示的 USB Port 由绿色变成蓝色，表示此 USB 端口和设备已经连接到本地，可以正常使用 USB 设备。可从设备管理器查看到相应的 USB 设备。

4.2.5 断开

需要释放所连接的组时，断开选中的组即可。此时，该组即可被其他主机使用，或重新配置该组别中的 USB 端口的组。

选中被当前主机连接的组，右键可断开连接。

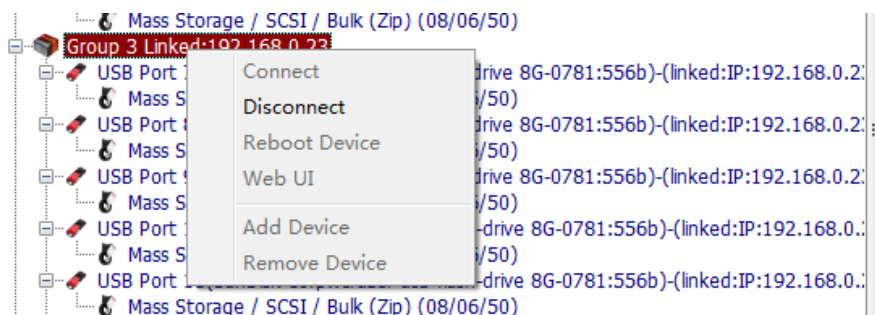


4.2.6 辅助功能

在驱动管理客户端，Setup→Preference 设置页面：

（1）可以设置“Disconnect group...”辅助功能，该功能可使此主机连接占用的组（Group）在没有 USB 外设连接的情况下，自动释放对该组的占用，以方便其他主机用户使用空闲的 USB 端口资源。

（2）可以设置“Showing IP Address...”辅助功能，该功能可使组连接的主机 IP 地址显示为设置的友好 IP 地址，而不是实际的连接 IP。此功能主要是主机通过 VPN 拨号动态获取虚拟 IP 地址，或主机 DHCP 动态获取 IP 地址的情况，方便用户清晰的标示实际连接使用 USB 端口组的物理主机。

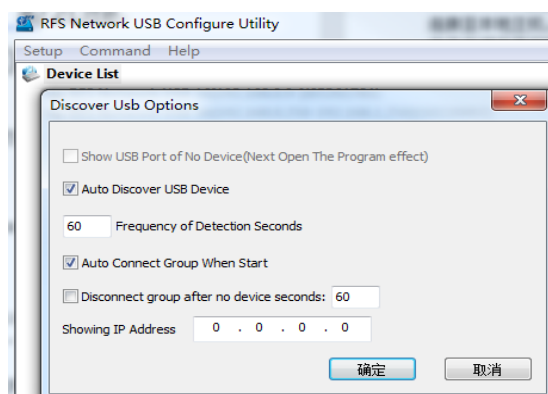


4.2.7 安全功能设置

访问控制：在 NetworkUSB 服务器 web 页面，USB Ports—USB Ports Access Control 配置页面，可以对整台设备或 USB 端口（组）进行安全访问限制。添加允许接受的 IP，或者拒绝接受的 IP。此功能可设置该台设备或 Group 只允许特定的 IP 或 IP 段地址主机连接使用。

数据安全传输设置：支持 SSL 加密传输，VPN 传输。

进到 WEB-Configuration-Network -network service setting,勾选 SSL; Apply –reboot device;然后在 Utility 工具 add device 必须也要勾选 SSL;

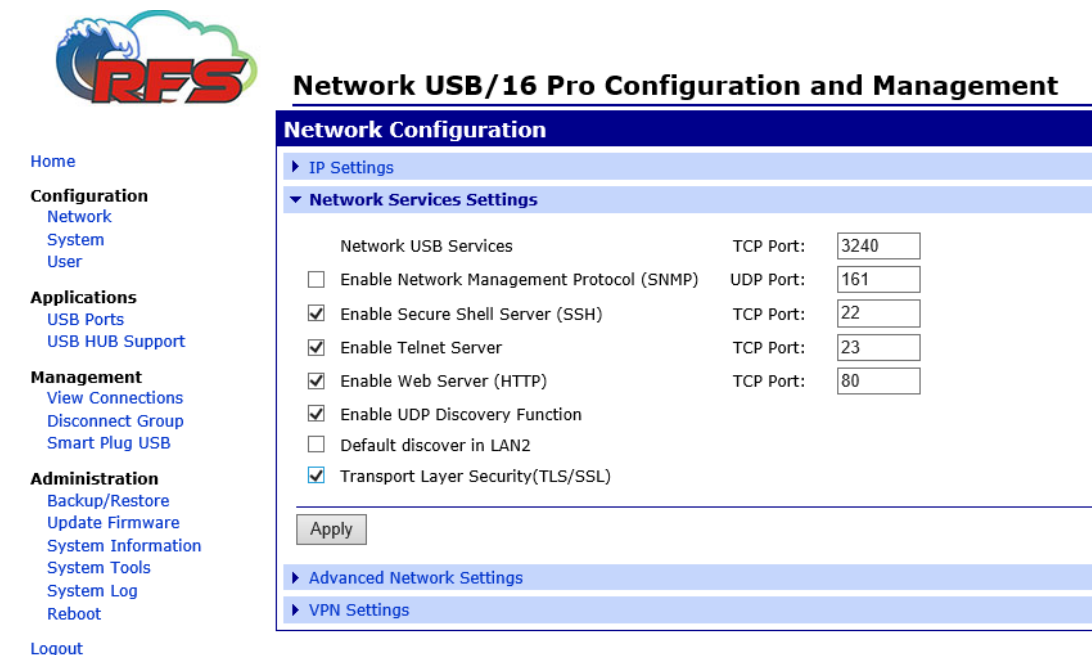


Network USB/16 Pro Configuration and Management

Network Configuration

- IP Settings
- Network Services Settings**
 - Network USB Services
 - TCP Port: 3240
 - UDP Port: 161
 - ☐ Enable Network Management Protocol (SNMP)
 - ☒ Enable Secure Shell Server (SSH)
 - TCP Port: 22
 - ☒ Enable Telnet Server
 - TCP Port: 23
 - ☒ Enable Web Server (HTTP)
 - TCP Port: 80
 - ☒ Enable UDP Discovery Function
 - ☐ Default discover in LAN2
 - ☒ Transport Layer Security(TLS/SSL)
- Advanced Network Settings
- VPN Settings

Apply

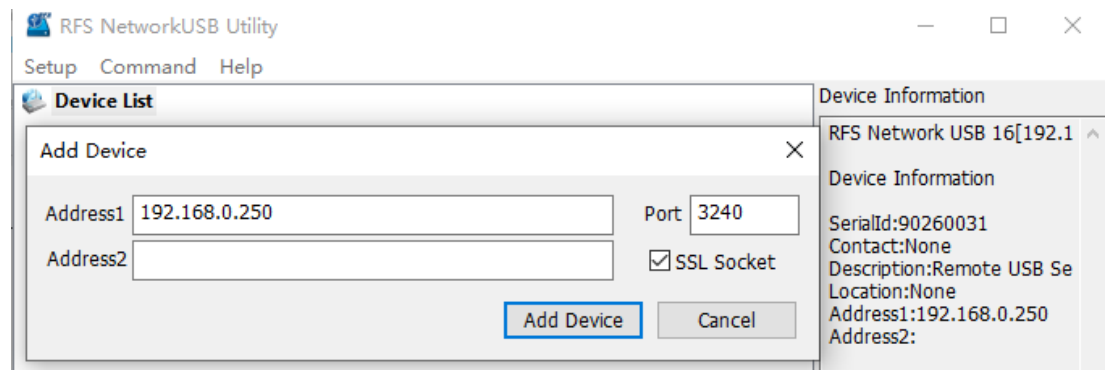

RFS NetworkUSB Utility

Setup Command Help

Device List

Add Device

Address1: 192.168.0.250

Address2:

Port: 3240

☒ SSL Socket

Add Device Cancel

Device Information

RFS Network USB 16[192.1

Device Information

SerialId:90260031

Contact:None


Description:Remote USB Se

Location:None

Address1:192.168.0.250


Address2:

进到 WEB-Configuration-Network -network service setting, VPN Setting 配置 VPN 参数

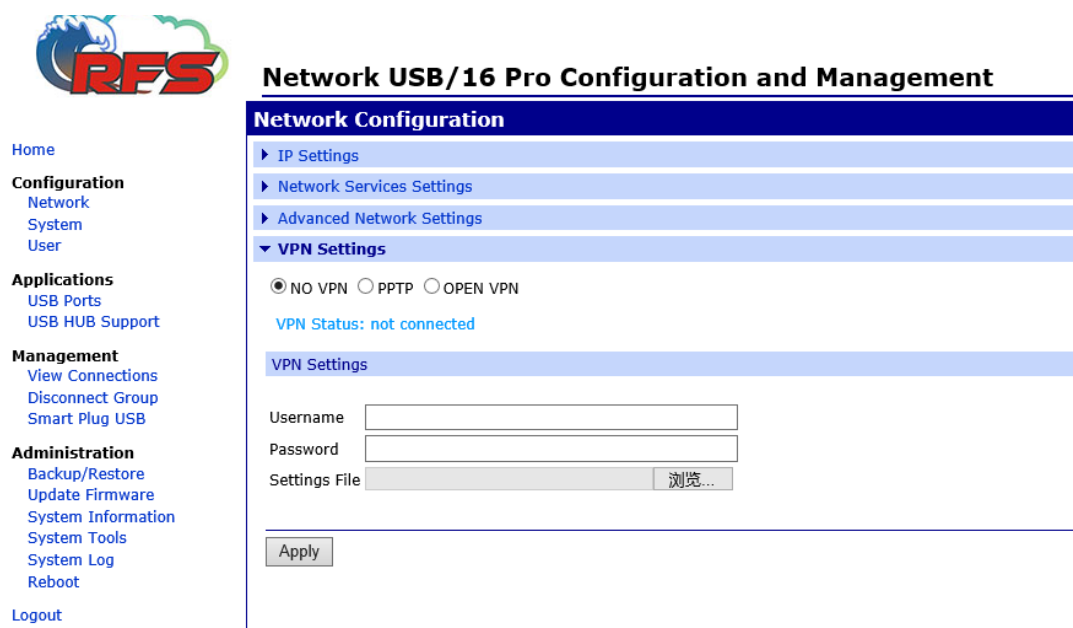

4.2.8 外部 Hub 模式外设支持与设定

此功能为特殊使用功能，请不要设置。若要设置此功能选项，请参考用户手册，或联系技术支持。

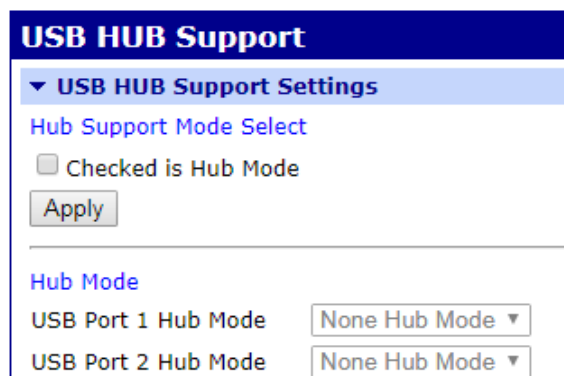

4.2.9 智能 Android 设备高级功能（仅 Pro 系列、NEO 系列支持）

在 Network USB 服务器 web 页面，USB Ports→USB Function Setting 配置页面：

- （1）可以设置“Accelerate fastboot protocol”选项。

表示开启 Fastboot 协议速度优化高级功能。此功能可以使 Fastboot 传输性能达到极致。此功能主要针对 Android 系列智能设备的 Fastboot 刷机等操作，大幅提升效率。

- （2）可以设置“Accelerate android debug bridge protocol”选项。

表示开启 ADB 速度优化高级功能。此功能可使 ADB push/pull 等传输文件的速度性能达到极致。

- （3）可以设置“Accelerate upload protocol”选项。

表示开启高通 DMSS 下载协议的速度优化。此功能可使基于高通的 Android 智能设备的下载刷机速度性能达到极致。

▼ Usb Function Setting

- ☐ Accelerate fastboot protocol.
- ☐ Accelerate android debug bridge protocol.
- ☐ Accelerate upload protocol.

*For Android Debug Bridge Usb Transfer accelerate.
Or DBAdapter Interface Transfer accelerate.
If you don't use This device, Selected "No Accelerate".
* Changes will take effect rebooted.*

Apply

注意：勾选/清空，必须重新启动设备才能生效。

4.2.10 其他

为了确保 USB 稳定连接并通信，请确保网络连接可靠稳定；
NetworkUSB 部署在局域网/私网，应用程序运行在华为云、阿里云、腾讯云等公有云的场景，
可通过 VPN 或端口映射等方式实现互通；具体配置部署请联系 IT 部门或与我们取得联系。
跨网段使用，需添加静态路由。



Network USB/16 Pro Configuration and Management

Home

Configuration

- Network
- System
- User

Applications

- USB Ports
- USB HUB Support

Management

- View Connections
- Disconnect Group
- Smart Plug USB

Administration

- Backup/Restore
- Update Firmware
- System Information
- System Tools
- System Log
- Reboot

Logout

System Tools

- ▶ Ping
- ▶ traceroute
- ▶ Date
- ▼ StaticRoute

DestNet	Netmask	Gateway	Device	Delete
DestNet				
Netmask				
Gateway				
Devices	eth0 ▼			
Route Add				

技术支持请联系：

support@rf-solution.com

021-52688815

驱动及新固件下载地址：www.remoteusb.com

第五部分 主要技术参数

SPECIFICATIONS					
NetworkUSB/2 Lite NetworkUSB/8 Lite NetworkUSB/8 Pro;8Pro+ NetworkUSB/16 NetworkUSB/16 Pro;16Pro+					
INTERFACES					
1G BASE-T ETHERNET	1 RJ-45	2 RJ-45	2 RJ-45	2 RJ-45	2 RJ-45
USB	2	8	8	16	16
POWER OF USB ON/OFF	N/A	N/A	N/A Yes	N/A	N/A Yes
WI-FI	802, 11b/g	N/A	N/A	N/A	N/A
FEATURES					
IP ADDRESS	1or 2 static (fixed) address per unit				
LEDS	System and network and Port status and Power				
POWER SUPPLY	Ships with 100-240	Ships with 100-240	Ships with 100-240 VAC	Includes	Includes
	VAC 50-60 Hz at 5	VAC 50-60 Hz at 12	50- 60 Hz at 12 VDC @	90-264VAC/127-37	
MANAGEMENT	CLI and web configuration tool, RFS Center Contoller Manager , firmware uploads and monitoring of Devices				
API	Dll /Command				
OTHER SHARED FEATURES	RFS USB Discover utility; Multiple units /Groups supported per server; Real USB Port (USB over Network);				
ADVANCED FEATURES	ADB/FASTBOOT/DMSS optimization			N/A	ADB/FASTBOOT/DMSS optimization
USB DOWNSTREAM POWER	500 mA per USB device		1A per USB device		
USB COMPATIBILITY	USB 2.0, 1.1, 1.0				
OPERATING SYSTEMS	Windows® Server 2016, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Server® 2012R2, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003, Windows XP®, Linux				
MULTI-HOST CONNECTIONS	N/A	Yes	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONS (L X W X H)	3.94 in x 3.94 in x 1.18 in (10.0 cm x 10.0 cm x 3.0 cm)	7.09 in x 4.88 in x 1.34 in (18.0 cm x 12.4 cm x 3.4 cm)	7.89 in x 5.16 in x 2.09 in (20.05 cm x 13.10 cm x 5.31 cm)	4.35 in x 7.20 in x 1.03 in (43.0 cm x 20.0 cm x 2.6 cm)	16.93 in x 7.87 in x 1.03 in (43.0 cm x 20.0cm x 4.4cm)Rack mountable 1U
ENVIRONMENTAL					
OPERATING TEMPERATURE	32º F to 140º F (0º C to 60º C)	32º F to 140º F (0º C to 60º C)	32º F to 140º F (0º C to 60º C)	32º F to 140º F (0º C to 60º C)	32º F to 140º F (0º C to 60º C)
STORAGE TEMPERATURE	-40º F to +185º F (-40º C to +85º C)				
RELATIVE HUMIDITY	0% to 95% (non-condensing)				
NETWORK AND DEVICE RECOMMENDATIONS					
NETWORK TYPE	1000 Mb switched Ethernet or 802.11b/g Access Point	1000 Mb switched Ethernet	1000 Mb switched Ethernet	1000 Mb switched Ethernet	1000 Mb switched Ethernet
USB DEVICE TYPES	Compatible with bulk or interrupt type USB devices ; Most of Isochronous devices ;Composite USB port devices				
REGULATORY APPROVALS					
EMISSIONS/IMMUNITY	CE, FCC Part 15 (Class B)				